VENARI
• JAGDTECHNIK •

Allgemeine Update-Anleitung

Was brauchen Sie dazu?

1) HIKmicro Wärmebildkamera
2) Laptop oder PC mit USB-Interface
3) Original USB-C Kabel mit Datendurchsatz (nicht nur Ladekabel)

Achtung: Wenn Sie die Kamera schon eingeschossen haben, notieren Sie sich die X und Y Versätze. Diese werden beim Reset des Gerätes gelöscht.

Ggf. :Damit das Update funktioniert nehmen Sie bitte die Kollimatorlinse oder das Okular von der Kamera weg.

2. Upgradeschritte

1) Laden Sie die Firmware runter von diesem Link
   https://www.hikmicrotech.com/en/support/download-center/firmware-download/
2) Legen Sie **keine** Batterie in das Gerät ein
3) Schliessen Sie das USB-C Kabel an den Laptop und an die Kamera an
4) Drücken Sie die Power Taste für 3 Sekunden
5) Die interne USB-Karte wird erkannt und öffnet sich nach ca. 15 Sekunden.
6) Löschen Sie ALLE Daten und Ordner auf dem Speicher
7) Kopieren Sie das File 1 (.dav) auf die leere Speicherkarte des Gerätes
8) Schalten Sie das Gerät aus
9) Schalten Sie das Gerät ein
10) Der Update-Prozess startet automatisch
11) Trennen sie die Kamera nicht vom Strom während des Updates
12) Die Kamera startet neu nach dem Update
~~13) Kopieren Sie das File 2 auf die leere Speicherkarte~~
14) Schalten Sie das Gerät aus
15) Schalten Sie das Gerät ein
16) Der Update-Prozess startet automatisch
17) Die Kamera startet neu nach dem Update
18) Als letzten Schritt müssen Sie die Kamera neu auf Werkeinstellungen zurücksetzen

19) Drücken Sie lange mittlere Menu Taste (Gelb) für 3 Sekunden
20) Drücken Sie die untere Taste (Zoom) 10 mal bis sie beim Menupunkt Std. wdh sind.
21) Drücken sie OK bei Kamera zurücksetzen.
22) Wiederherstellung läuft und Kamera startet neu

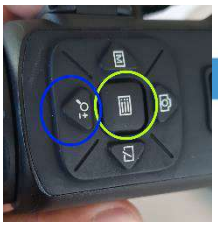

Achtung: Entfernen Sie das Ladekabel nicht von der Kamera während des Updates. Das Update kann unterbrochen werden und durch den Unterbruch kann das Gerät schaden nehmen.

Achtung: Laden Sie dieses Update nur auf Geräte welche eine Software und Menusprache Deutsch haben. Geräte welche nicht original im deutschsprachigem importiert wurden und über kein deutsches Menu verfügen dürfen nicht mit diesem Update bespielt werden. Das Gerät kann Schaden nehmen.

Wichtig ist, dass Sie unbedingt die Reihenfolge der Updates einhalten,
um technische Fehler zu vermeiden.

ACHTUNG: Laden Sie nur das für Ihr Gerät bestimmte Update auf Ihr Gerät! Fehlerhaft aufgespielte Updates von anderen Modellen können Schaden anrichten!

Ggf • Wichtig: die Reihenfolge der Files im Link ist nicht entscheidend. Laden Sie aber immer nur 1 File gleichzeitig auf die Kamera um das jeweilige Update zu starten.