



Quickstart Guide

Vision Enhancer Imager

ORION C SERIES(O435C/O635C)

V1.0.0

Thank you for purchasing this product. Please read this Guide first and keep it properly for future reference. We hope this product will meet your expectations.


1. Beschreibung des Produkts

Mit einem Gewicht von weniger als 300 g ist die Orion C Serie Thermal Clip-On ein absolutes Leichtgewicht, in das mehrere bahnbrechende Technologien integriert sind: Der Hyper Light Algorithmus liefert kristallklare Bilder, austauschbare 18500er Standardbatterien sorgen für ununterbrochene Leistung im Feld und die intuitive, vereinfachte Benutzeroberfläche ermöglicht eine sofortige Beherrschung.

2. Packliste

Gerät x 1, Externer Akku x 2, Akku-Ladestation x 1, Datenkabel x 1, Tragetasche x 1, Sicherheitshinweis x 1, Kurzanleitung x 1, Garantiekarte x 1

3. Aussehen

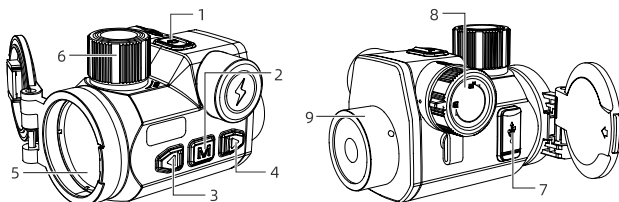


Seriennummer	Gerät-Name	Funktion
1	Einschalttaste	Aus-Zustand: • Langes Drücken: Einschalten Einschaltstatus, unter jeder Schnittstelle: • Langes Drücken, bis der Fortschrittsbalken rot wird: Ausschalten • Langes Drücken, bis der Fortschrittsbalken weiß wird: Ruhebildschirm Einschaltzustand, unter Live-Bildschirm: • Kurz drücken: Kompensation Einschaltstatus, unter dem Menübildschirm: • Kurz drücken: Menü verlassen
2	Menütaste	Einschaltstatus, unter dem Live-Bildschirm: • Kurz drücken: Menü aufrufen Einschaltstatus, unter dem Menübildschirm: • Kurz drücken: Bestätigen • Lang drücken: Einstellungen nicht speichern, zurück zur vorherigen Ebene

3	Aufwärts-Taste	Live-Bildschirm: • kurz/lang drücken: Pseudo-Farbe umschalten Menü-Bildschirm: • kurz/lang drücken: Optionen nach oben/ links umschalten
4	Abwärts-Taste	Live-Bildschirm: • Kurz/Lang drücken: Szenenmodus Menübildschirm: • Kurzes/langes Drücken: Umschalten zwischen den Optionen nach unten/rechts
5	Objektiv-Modul	Fokussierung von Infrarotlicht auf den Detektor zur Bildgebung
6	Fokussierknopf	Drehen zum Einstellen des Fokus
7	Datenschnittstelle	Aufladen und Übertragen von Daten
8	Batteriefach	Einlegen der Batterien
9	Fixierring	Drehen, um das Gerät zu sichern


4. Einlegen der Batterien

- Drücken Sie den Knopf der Batterieabdeckung nach unten, um das Batteriefach zu öffnen;
- Legen Sie 1 Batterie ein, ohne zwischen positiver und negativer Polarität zu unterscheiden;
- Schließen Sie die Batterieabdeckung, um das Batteriefach zu verriegeln.

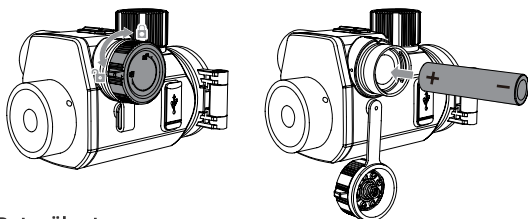

5. Datenübertragung

- Durch das Einschalten des Geräts wird das Gerät eingeschaltet;
- Schließen Sie das Gerät über ein USB-Typ-C-Kabel an einen PC an;
- Zugriff auf die Daten im Gerätespeicher auf dem PC;
- USB-TypeC-Kabel verbindet Gerät und Stromquelle, unterstützt die Stromversorgung, aber nicht das Laden.

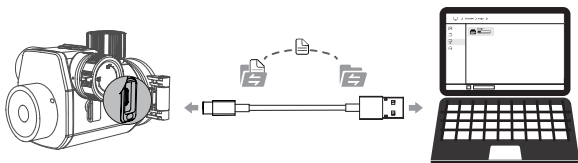

6. Weitere Operationen

Scannen Sie den QR-Code, um detaillierte Anweisungen zu erhalten.



- !** Richten Sie das Gerät nicht auf starke Wärmequellen (z. B. Sonne, Laser, Schweißgeräte usw.), um Schäden am Gerät zu vermeiden.